

# Fortuna Air

## Opbouwaanleiding

Volg stap per stap in de volgorde alle instructies voor de opbouw!



Met de aankoop van de Fortuna Air voortent heeft u gekozen voor een model van onze „Air-In“ -klasse. Dit is een lichte reistent, die we uitdrukkelijk niet aanbevelen als seizoens- of 4-seizoenstent en zeker ook niet als wintertent.

Voer een testopstelling uit voordat u deze daadwerkelijk gebruikt, zodat u vertrouwd kunt geraken met de individuele montageschappen.

Voordat u eraan begint, haalt u de tent uit de pakzak en spreidt u het tentdoek uit op een beschermend zeildoek dat u heeft voor de caravan of camper geplaatst.

**Daar gaan we!**

Dekzeil of tenttapijt voor de caravan of camper plaatsen.

Reinig de kederrail van het voertuig, verwijder scherpe randen en trek het dak erin.

Zet indien mogelijk de tent op met twee personen. Het vereenvoudigt het proces en voorkomt dat de tent beschadigd raakt bij wind of ongunstige weersomstandigheden.

Trek nu de 7mm pees in de kederrail van de caravan of camper.

Als de tent moet worden ingetrokken op een luifel, gebruik dan de bestaande 6 mm pees.





Bevestig eerst de achterhoeken / rekkers-haringen aan het voertuig en vervolgens de voorhoeken aan de grond. Trek de zijwanden recht naar voren en span tegelijkertijd de voorwand op.

Het ondersteunende luchtslangstelsel is al geïnstalleerd en geïntegreerd in het tentdoek. Vul het slangstelsel via de klep met de meegeleverde luchtpomp. Het ventiel voor de hoofdboog bevindt zich op de rechtervoet van de tent.

Plaats de juiste adapter op de pompslang. Met een 1/4 rotatie vergrendel je de luchtslang aan de klep en open je tegelijkertijd de klep om te vullen.

Wanneer de pompslang wordt verwijderd, sluit de klep automatisch. Plaats vervolgens de beschermkap op de klep om vervuiling of ontsnappende lucht te voorkomen. Vergeet niet om de klepveer van tijd tot tijd te smeren.



De luchtdruk in het slangstelsel moet zich in het groene gedeelte van het manometerdisplay (luchtpomp) bevinden. Dit komt overeen met een luchtdruk tussen 6-8 PSI.



Houd er bij het vullen van het slangstelsel rekening mee dat de lucht gelijkmatig in het slangstelsel kan worden verspreid. Ondersteun de vulling door het slangstelsel met tussenpozen op te tillen en zo de tent te laten bouwen.



De dakspanstok moet worden gebruikt als de afstand tussen de pees en de deur zo klein is dat de middelste slang er niet tussen past.

Plaats nu het afstandskussen of de ook meegeleverde dakspanstok. Het luchtkussen moet van tevoren worden opgeblazen zoals hierboven beschreven.



Lijn nu de tent uit voor het voertuig. Maak indien nodig de hoeken weer los en plaats de tent recht en indien mogelijk op schaal voor het voertuig. Omdat luchtslangen niet eenvoudig in lengte kunnen worden veranderd, zijn er voetafdekkingen aan beide uiteinden van de slangbocht met elk 2 ingebouwde compensatieblokken. Afhankelijk van de montagehoogte of oneffen grond kunnen deze in de bekleding blijven of worden verwijderd.



De klittenbandsluiting, die stevig aan het tentdoek is bevestigd, moet vervolgens worden verplaatst zodat de tent tegen de luchtslang ligt. De singelband die aan de klittenband is bevestigd, moet ook worden vastgedraaid.



Om dit te doen, verwijdert u de onderste voet bekleding, verwijdert u een of beide blokken en trekt u vervolgens de bekleding weer over de basis.



Nadat de hoogteverstelling is voltooid, moet u de uiteindelijke uitlijning van de voortent maken. Besteed aandacht aan de horizontale spanning (verstrakking) van de wanden.

Voer tenslotte de grondspanning uit via de omringende spanpunten.


Begin met het bevestigen van de achterkant en vervolgens de voorste tenthoeken in de grond. Gebruik de meegeleverde ladderspanners en haringen. Pas nadat de luifel volledig op de grond is vastgemaakt, worden de opspanlijnen bij de levering betrokken. Vermijd een overspanning.



**Afbreek van de tent**

Verwijder de ingebouwde extra slang of dakspanstok en verwijder alle grondverankeringspunten.

Om de luchtkamers te laten leeglopen, opent u de klep door de witte knop met de afdruk van de stekker in de open positie te drukken en te draaien.

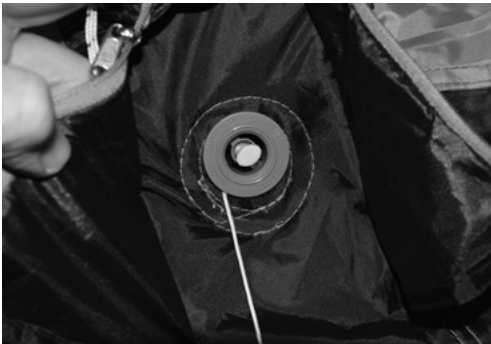

Verwijder de resterende lucht uit de slang in de richting van het ventiel. De luchtslang blijft in het tentdoek.

Vouw de tent zodat het ventiel vrij toegankelijk blijft en op deze manier kan verdere lucht ontsnappen.

Vouw de tent over de breedte van de tas en wikkel de tent vervolgens in de richting van de pees.

Pak tenslotte de tent en alle accessoires in de juiste verpakkingstas.

## **Tips en raden voor alle Air-In-modellen!**

- De opslagtemperatuur moet hoger zijn dan 5°C, om schade aan de luchtslangen te voorkomen.
- Het tentweefsel mag niet op een vochtige plaats worden bewaard om schimmel en schimmelvorming in de stof te voorkomen.
- De luchtslangen moeten volledig leeg zijn en de kleppen mogen niet gesloten zijn.
- Rol de tent losjes op.

## Bouw- en onderhoudsinstructies

Lees deze handleiding volledig voordat u gaat monteren.

### Algemene informatie:

Zet de tent op om te testen, zodat u de belangrijke handgrepen en instructies al kent voor het daadwerkelijke gebruik.

We raden aan om samen een tweede persoon in te stellen, omdat veel van de beschreven stappen gemakkelijker en sneller te doen zijn. Voor de constructie heb je eventueel een rubberen of ijzeren hamer nodig ook een meetlint om je plaats op de locatie te bepalen en onderscheid te maken tussen de tentstokken.

### Accessoires:

De meegeleverde accessoires zijn bedoeld voor normale weersomstandigheden. Zware regen, storm, hagel of sneeuw vereist extra afspanmateriaal, zoals lijnen en stormbanden, haringen voor stevigere grondbevestiging (in zand, stenen...).

### Locatiekeuze:

Kies indien mogelijk een vlakke locatie, vrij van stenen of scherpe voorwerpen om schade aan de tentstof te voorkomen. Houd er rekening mee dat harsbomen of bloemen de tentstof kunnen beschadigen, vermijd deze locaties indien mogelijk. Selecteer de tentingang aan de kant die van de wind af is gericht. Bijgevoegde zonnedaken moeten worden verwijderd in geval van wind om risico's te voorkomen.

### Onderhoud:

Als u op een vochtig oppervlak bouwt, gebruik dan een zeildoek om bevulling van de stof te voorkomen. Na gebruik moet de tent altijd in droge toestand worden verpakt, maar uiterlijk na 12 uur moet deze worden uitgedroogd om schimmelvorming te voorkomen. De stoken worden na gebruik van vuil gereinigd en frame en tentdoek apart opgeborgen. Reinig uw tent niet met chemische reinigingsmiddelen maar veeg het vuil droog uit.

Raamfilms worden alleen schoongemaakt met helder water en een zacht schoonmaakdoekje. Ritsters blijven glad als u silicone spray gebruikt.

### GENERAAL:

Raamflappen en deuren worden altijd naar binnen opgerold zodat het water kan weglopen en niet in de stoffen rol kan worden opgevangen. Temperatuurschommelingen kunnen ervoor zorgen dat de stof krimpt of uitrekt. Deze natuurlijke eigenschappen maken het noodzakelijk dat de versterking regelmatig wordt gecontroleerd en indien nodig wordt gecorrigeerd. Profiteer van alle beschikbare opspan opties om risico's op de best mogelijke manier te elimineren.

## Belangrijke klantinformatie!

**Ultraviolette straling** vernietigt, afhankelijk van de termijn en intensiteit, alle moderne tentstoffen. In zuidelijke landen is UV-straling intenser dan in noordelijke regio's.

Polyester stoffen zijn in dit opzicht duurzamer in vergelijking met nylon goederen, maar kan de natuur niet eindelijk trotsere, dus vermijd permanent en intens zonlicht op je tent.

dwt tenten garanderen geen schade veroorzaakt door UV-straling.

Sluit tentdeuren en ramen als je de tent verlaat en als er wind opkomt. Dit voorkomt dat de wind de tent opblaast en beschadigt.

Temperatuurschommelingen, natuurlijke verdamping van de grond kunnen condensatie veroorzaken. In de regen druipt het zweetwater weg en ontstaat het uiterlijk dat het tentweefsel niet dicht is. Deze eigenschap moet niet worden verward met lekkage en kan worden geminimaliseerd door goede ventilatie of een luchtdichte vloerbedekking.

### Voorzorgsmaatregelen tegen brand:

Volg deze regels om veilig te kamperen: zet geen kooktoestellen of open verlichtingsarmaturen in de buurt van wanden, dak of gordijnen, stof is brandbaar: Laat kinderen nooit spelen in de buurt van apparaten die zijn ingeschakeld. Maak de doorgangen vrij voor de vluchtroute. Vraag naar de faciliteiten en voorzorgsmaatregelen tegen brand op de site, informeer uzelf bij het campingonthaal of de administratie.

### Service- en garantiekaart:

U kunt de wettelijke garantieperiode voor uw artikel gebruiken. Gedurende deze periode elimineren we defecten die aantoonbaar zijn gebaseerd op materiaal- en/of fabricagefouten en de functie aanzienlijk verminderen. De garantie wordt gegeven door reparatie of vervanging van defecte onderdelen naar eigen goeddunken. Uitgesloten van de garantie zijn schade die te wijten is aan het niet naleven van de instructies van de montage- en gebruiksinstructies, evenals onjuiste behandeling, evenals normale slijtage, weersomstandigheden en gebreken beïnvloeden de bruikbaarheid van het artikel onbeduidend. De garantie vervalt als uw artikel al door anderen is verwerkt dan wij. Op vertoon van uw aankoopbewijs is de reparatie, rekening houdend met de genoemde uitzonderingen binnen de garantieperiode, gratis en wordt uitsluitend uitgevoerd op onze serviceafdeling. Afwijkende afspraken moeten schriftelijk worden gemaakt.

### Bezoek ons op internet:

[www.dwt-zelte.com](http://www.dwt-zelte.com)

Daar vind je meer model specifieke informatie en hints.

Schrijf ons gewoon een briefkaart of e-mail als u ideeën heeft die u denkt te moeten implementeren.

dwt Zelte GmbH  
Parkstraße 4  
02906 Niesky  
Germany  
[info@dwt-zelte.de](mailto:info@dwt-zelte.de)

